


Take off power cable "+" from winch / Mach der Winde ohne Strom / Neem de stroom van de lier af



Turn on the power button of the Sender / Schalte Sender mit Rote Taste ein / Zender inschakelen

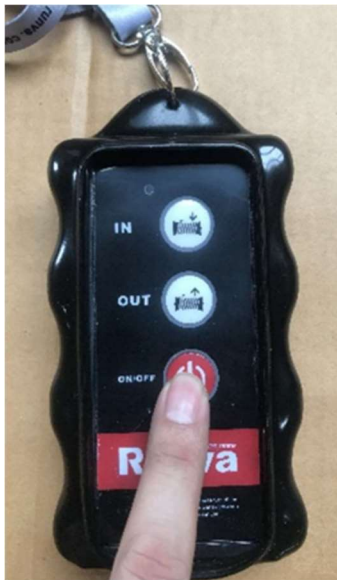

Push OUT and IN button at the same time / Drücke Tasten Auf und Ab gleichzeitig ein. / OP en Neer knoppen tegelijk indrukken



Connect the winch Positive power line to battery” +” again / Verbinde Entfänger mit “+”  
wieder an / Sluit “+” weer aan



Release the both buttons now / Lasse jetzt die 2 Taster los / Nu de twee knoppen weer  
los laten.

